


1. Montage der IT-Baugruppen auf der PM4

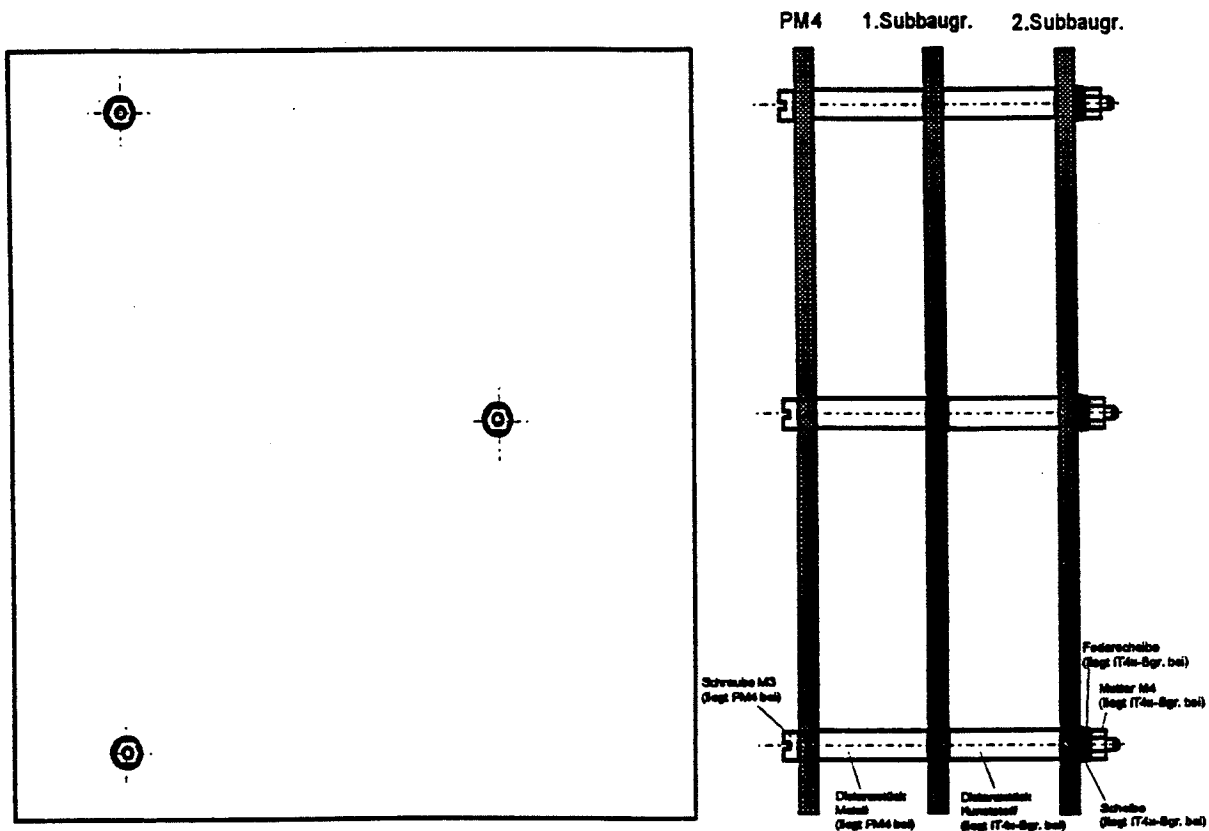

- Die der PM4 beiliegenden Metall-Distanzstücke werden mittels den Schrauben M3 auf der PM4 befestigt.
- Die erste IT-Baugruppe wird aufgesteckt und mit den beiliegenden Kunststoff-Distanzstücken festgeschraubt.
- Anschließend wird die zweite IT-Baugruppe aufgesteckt und mit den beiliegenden Muttern M4 und Scheiben verschraubt.
- Wird nur eine IT-Baugruppe aufgesteckt, so wird bereits diese mit den beiliegenden Muttern M4 und Scheiben verschraubt.